

WWW.KOOLLIGHT.COM

Mode d'emploi

V-1.0 /06/11 BB/F

PLADIG

Effet Lumière à LEDS




Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

KOOLLIGHT vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

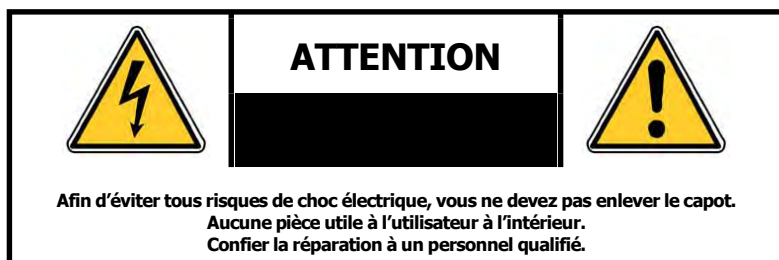

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :
 - Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
 - Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
 - Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Pour nettoyer l'appareil, l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Koollight décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante



FONCTIONNEMENT

MODE AUTOMATIQUE AVEC les DIP SWITCH

L'appareil comprend 9 programmes automatiques, pour les sélectionner, mettre le DIP SWITCH de 1 à 9 (chacun correspondant à un programme cf tableau ci-dessous), et les autres sur OFF. 1=ON / 0=OFF

DIP SWITCH

Fonction :	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8	DIP9	DIP10	DIP11	DIP12
1 Led de Gauche à Droite, et de Haut en Bas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1 Ligne de Haut en Bas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	X	0
1 Ligne de Bas en Haut	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	0
1 Led de Haut et Bas , et Gauche à Droite	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	X	0
Flash Haut et Bas, et de Gauche à Droite	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	X	0
Leds 1,2,3,4 Rebondissent lentement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	0
Leds 1,2,3,4 Rebondissent moyennement	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	X	0
Leds 1,2,3,4 Rebondissent rapidement	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	X	0
Strobe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	X	0
Auto Programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
Mode Music	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	1

MODE MUSICALE

Un programme automatique synchronisé sur la musique peut être sélectionné en positionnant tous les DIP SWITCH sur ON et les autres sur OFF.

MODE AUTO

Un programme automatique synchronisé sur la musique peut être sélectionné en positionnant le DIP SWITCH 12 sur ON et les autres sur OFF.

MODE MAITRE / ESCLAVE

Plusieurs appareils peuvent fonctionner de manière synchronisée, les appareils esclaves réagissant de même manière que l'appareil maître (l'appareil maître est celui sur lequel on détermine le programme, les esclaves sont reliés à lui par câble DMX).

Pour choisir ce mode positionner le DIP SWITCH 1 sur ON, les autres sur OFF.

MODE DMX

Cet appareil peut être géré par un contrôleur DMX. Il occupe 4 canaux, voir ci-dessous.

MODE DMX

	Valeur (0-255)	Fonction
CH1	00-14	ETEINT
	15-19	ROUGE
	20-24	VERT
	25-29	BLEUE
	30-34	ROUGE/VERT/BLEUE
	35-39	BLEUE/ROUGE
	40-44	VERT/BLEUE
	45-49	ROUGE/VERT/BLEUE
	50-99	FONCTIONNE AVEC LES AUTRES CANAUX
	100-255	MODE AUTO
CH2		METTRE LE CANAL 1 A PLUS DE 50
	00-255	PROGRAMME AUTO
CH3	00-255	VITESE DE RAPIDE A LENT
CH4		METTRE LE CANAL 1 ENTRE 50 ET 99
	00-255	DE HAUT EN BAS, LENT A RAPIDE
CH5		METTRE LE CANAL 1 ENTRE 50 ET 99
	00-255	DE GAUCHE A DROITE, LENT A RAPIDE
CH6		METTRE LE CANAL 1 ENTRE 50 ET 99
	00-255	INTERIEUR A EXTERIEUR, LENT A RAPIDE
CH7		METTRE LE CANAL 1 ENTRE 50 ET 99
	00-255	HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE/LENT A RAPIDE
CH8	00-255	STROBE LENT A RAPIDE
CH9		METTRE LE CANAL 1 ENTRE 50 ET 99
	00-14	PLEIN FEU
	15-255	DIMMER
CH10		METTRE LE CANAL 1 ENTRE 50 ET 99
	00-64	4 FAISCEAUX
	65-127	3 FAISCEAUX
	128-190	2 FAISCEAUX
	191-255	1 FAISCEAUX

CARACTERISTIQUES

VOLTAGE	90-250 V AC, 50 Hz ~ 60 Hz ~
CONSOMATION	20W
COURENT	0,2A
DMX Connecteur	3-Pin XLR
TEMPERATURE Maxi	45°
FUSIBLE	F 5A-250V
Canaux DMX	10
NOMBRE de Leds	192 Leds RGB

CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois.
- Seule les compagnies agréées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
- KOOL LIGHT vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.
- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.